

Work Icon
Techsolutions

Importer and Distributor for Industrial Products and Services



@Workicon



Workicontech



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

www.workicontech.com

Our Products:

Emergency Showers & Eyewashes

Haws (USA)

- Haws 8300-8309
- Haws 8300-8309SS
- Haws 8335SS
- Haws 7361-7461
- Haws 7500
- Haws 7501

Terysafe

- SSS-150
- SSE-150
- SSB-100



Testing & Measurements Products

- Alcohol Testers
- Coating Thickness Gauges
- Force Gauges with Stand
- Elcometers
- Electricity Testers
- Combustion Analyzers
- Particle Counters
- Sound Levels Meters
- Water Quality Meters
- Etc.



Solar Rooftop Projects & Products

Solar Rooftop Project



Solarcell Products & Services



Battery For Solarcell



Energy Saving Products


Energy Saving for Air Conditioners



Energy Saving Lights



Energy Saving Fans

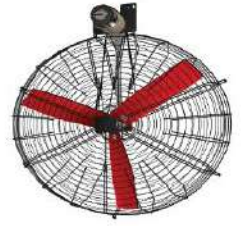


Power Systems / Substations / SCADA

Power Systems / Substations



SCADA

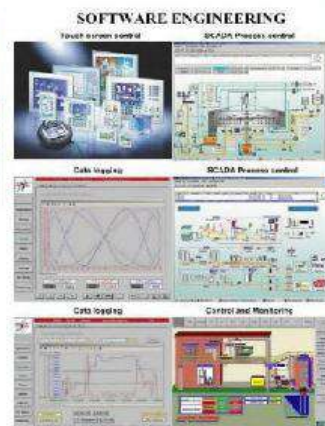

Laboratory Products

- Ovens
- Waterbaths
- Incubators
- Emergency Carts
- Magnifying Lamps
- Lab Products
- Etc.



Brand: Memmert from Germany



Logistics Products

- Plastic Pallets
- Plastic Boxes
- Lift Tables
- Carts
- Pallet Truck with Scale (With Printer)
- Power Pallet Truck
- Manual/Semi/Full Electric Stackers
- Forklifts
- Truck Scales
- Etc.



สินค้า Logistic มือ 2

- รถลากจูง
- Power Pallet Trucks
- Semi Electric Stackers
- Full Electric Stackers
- Electric Reach Trucks
- Forklifts



Safety Products

- Protective Suits (PPE)
- Safety Gloves (MAPA)
- Stainless Gloves (Euroflex)
- Safety Shoes (MMAX)
- Etc.



High Pressure & Floor Cleaning



High Pressure Cleaning

- Waschbar 2020 Aquatherm
- DAS300 LXTA/KXTS
- CE 3000



Floor & Carpet Cleaning

- Florida 2183K
- Comet 2-45/50BT
- Comet 1-75B



Brand: WEIDNER from Germany



Construction Tools

- เครื่องตบดิน เติมน้ำถอยหลัง
- เครื่องตบเรียบ
- รถบดอัดดิน
- Portable Concrete Vibrator
- มอเตอร์เขย่าคอนกรีต
- สายจี้ความถี่สูง



Repair and Calibration (ISO 17025)



บริการ ซ่อมและสอบเทียบ
เครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม
บริการครบวงจร พร้อมใช้งาน



โทร 02-157-1577 to 9

The Company

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

We are the direct importer & distributor for : Emergency Showers & Eyewashes, Oil Absorbent, Solar Rooftop Project, Battery For Solarcell, Energy Saving Products, Printers For Business, Logistics Products, Laboratory Products, Testing & Measuring Products, High Pressure Cleaning & Floor Cleaning Products, Metal Detectors, Repair & Calibration (ISO17025). Also, we provide the after sales services for create our customer satisfaction.

Our Brands :



kaise



Sakase



Sample of Our Customers :



BRIDGESTONE

Cargill



DAIMLER



INDORAMA



TOSHIBA

true

“ Think of Industrial Products and Services ... Think of Work Icon ”

Contact Us :

WORK ICON TECHSOLUTIONS CO., LTD.

94/66 Moo 1, Tambol Banmai,
Amphur Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel : (+66)2-157-1577 to 9

Hotline : (+66)86-569-1546

Website : www.workicontech.com

E-mail : contact@workicontech.com

ติดต่อเรา :

บริษัท เวิร์คไอคอน เทคโนโลยี จำกัด

94/66 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-157-1577 ถึง 9

Hotline : 086-569-1546

เว็บไซต์ : www.workicontech.com

อีเมล : contact@workicontech.com



: @workicon



: @workiconth




: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

รับทำ Projects อุตสาหกรรม


1. ระบบกำจัดไอสารเคมี (Wet Scrubber System) / กำจัดHCL

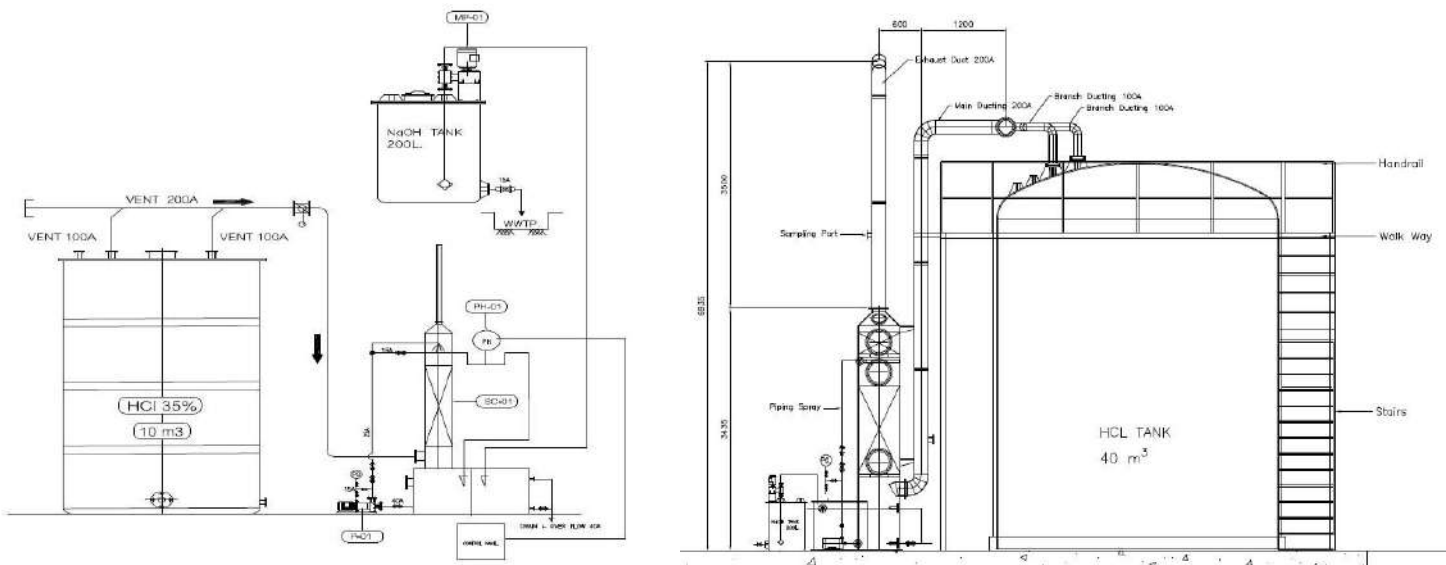

2. Project : Fire Alarm System สำหรับอาคารขนาดใหญ่



3. รับซ่อมรอยรั่วหลังคา / เปลี่ยนหลังคา สำหรับโรงงาน และอาคารขนาดใหญ่

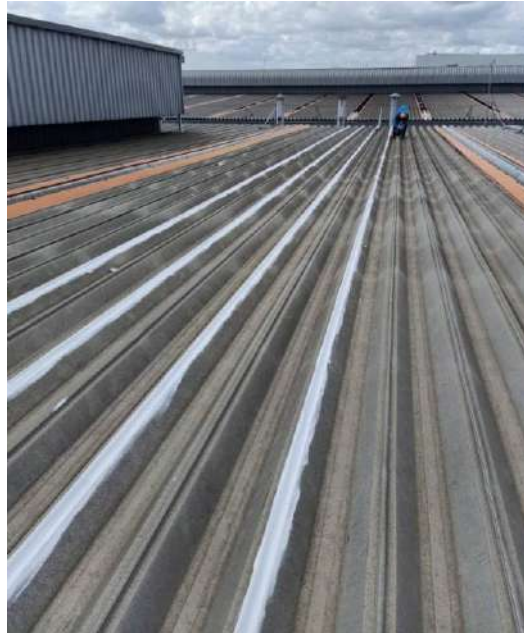

4. Outdoor Aluminium Wall Panel สำหรับอาคารขนาดใหญ่



5. Aluminium Ceiling (เพดานอลูมิเนียม) สำหรับอาคารขนาดใหญ่



9. RFID สำหรับควบคุมการเข้าออกของรถที่เข้าออกโรงงาน และระบบแจ้งช่องโหลดสินค้า (Dock Loading System/Gate RFID System)



10. Renovate ห้อง Lab



11. รับทำระบบความเย็น (Cooling System) / รับทำห้องเย็น



12. รับทำห้อง Cleanroom




13. รับทำห้องไลน์การผลิต




14. Mobile Yard Ramp

Mobile Yard Ramp
"Ultimate"

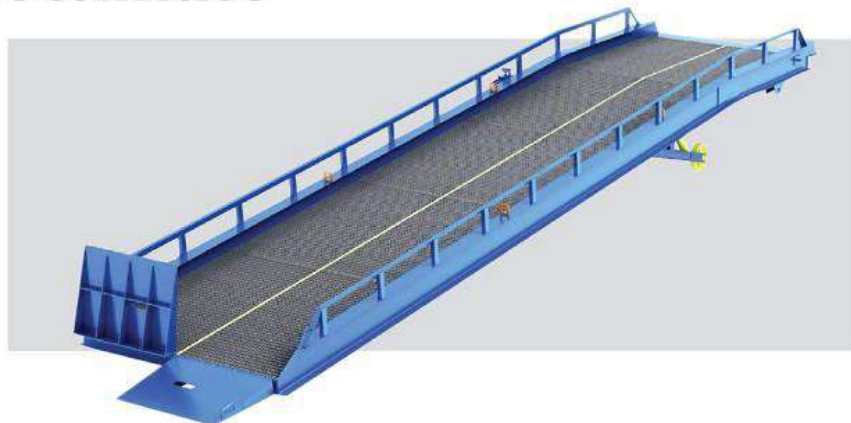

15. Lab Furniture

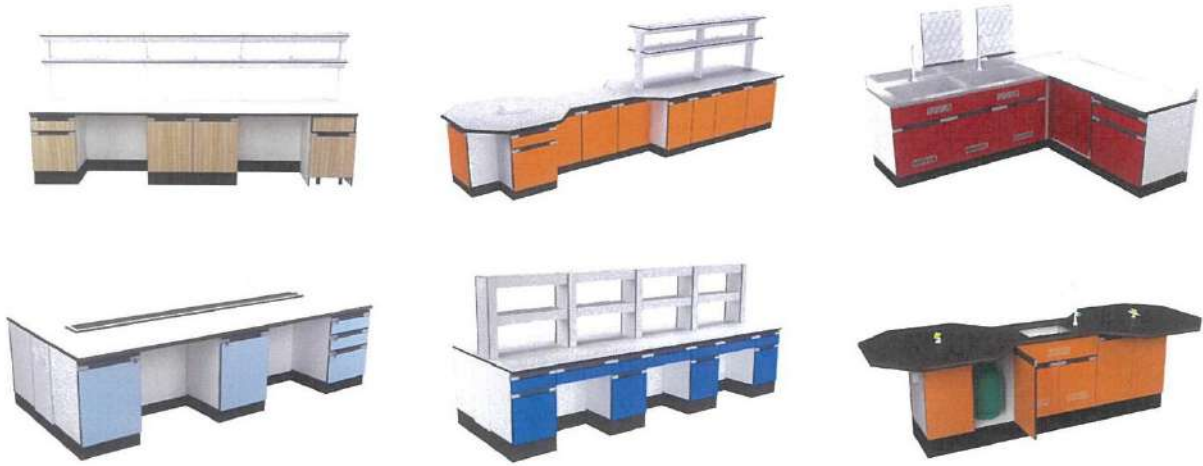

16. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System)



17. ระบบ HVAC System



18. High Speed Door (ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง)



19. Dock Shelter (อโฌงคโหลดสินค้)



20. ติดตั้ง Selective Pallet Rack / Drive In Pallet Rack / Long Span Shelf



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

SELECTIVE PALLET RACK



เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลายจุดเด่นของชั้นเก็บสินค้านี้ คือสามารถเลือกดึงสินค้า Pallet ได้ก่อนก็ได้ และทำให้สินค้าไม่สกปรกไม่ตกค้าง



เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน หรือรายการสินค้าที่ไม่มากนัก แต่มีจำนวนค่อนข้างมาก ๆ โดยการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกัน

DRIVE-IN PALLET RACK



LONGSPAN SHELF

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ทำารดัดแปลงมาจาก Selective Rack สำหรับ วางสินค้าที่ไม่ต้องอาศัย พาเลท ในการจัดเก็บ เพียงแต่ปูพื้นไม้แอส หรือแผ่นเหล็กบริเวณหลัก แล้วเสริมความแข็งแรงด้วยคานเหล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500-3000 กิโลกรัม





Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Tel: 02-157-1577 to 9 | Hotline: 086-569-1546

E-mail: contact@workicontech.com

Website: www.workicontech.com



: @workicon



: @workiconth



: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Newsletter มีนาคม 2026



Work Icon จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร และ งาน Projects อุตสาหกรรม :

Universal Testing Machine (UTM) และ Modernization, RFID Automated Truck Scale & เครื่องชั่งรถบรรทุก, Dock Leveler, Chiller, ถังมือMAPA, Viber X+, X-Lift, เครื่องวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5), Elcometer, Coating Thickness Gauge, รถยกไฟฟ้า (Full Electric Stacker), Electric Reach Truck/รถลากPalletไฟฟ้า/รถกระเช้า (Boom Lift)/รถCounter Balance Forklift/รถลากจูงไฟฟ้า, สินค้าLogisticครบวงจร, Electric Generator (Gen Set), Emergency Shower & Eyewash, รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Carts/Trolleys), เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบครบวงจร, Ultrasonic Thickness Gauge, DC Porosity Detector, Digital Micro Vickers Hardness Tester, สินค้าในห้องLab, ชุดPPE, เครื่องชั่งครบวงจร, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรม/เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เป็นต้น

งาน Projects อุตสาหกรรม:

ระบบกำจัดไอสารเคมี (Wet Scrubber System)/กำจัดHCL, Fire Alarm System, รับซ่อมรอยรั่วหลังคา/เปลี่ยนหลังคาสำหรับอาคารใหญ่, Outdoor Aluminium Panel (โครงสร้างอลูมิเนียมนอกอาคาร), Aluminium Ceiling (เพดานอลูมิเนียม), Aluminium Sun Louver (แผงบังแดดอลูมิเนียม), Dry Scrubber, Anti Pollution Control System, Dock Loading System/ Gate RFID System, Renovate ห้อง Lab, ระบบทำความเย็น (Cooling System), รับทำห้องเย็น/ห้องCleanroom/ห้องไลน์การผลิต, Mobile Yard Ramp, Furniture ห้อง Lab, แก้วห้องLab, Fume Hood for Lab, ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ, HVAC System, High Speed Doors, Dock Shelter, Selective Pallet Rack, พัดลมแขวนขนาดใหญ่ เป็นต้น

สินค้าแนะนำเดือนนี้

1. Universal Testing Machine (UTM)

Zwick / Roell


Zwick
Materials Testing

Product Information

ProLine table-top testing machines Z005 up to Z100



ProLine Z050TN

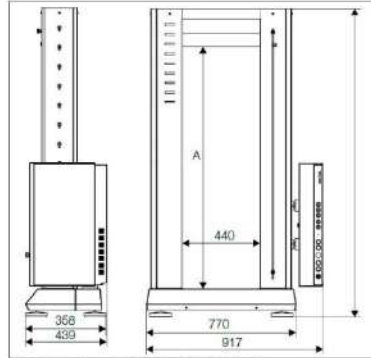

Principle drawing of the ProLine Z005/Z020 TN

2. Modernization Universal Testing Machine (Brand: Zwick/Roell)

Modernization with ZwickRoell

Grab the most intelligent testing system with modernization




Picture 6: ProLine 2010 with MOPS electronics before modernization


Picture 7: ProLine 2010 after modernization at ZwickRoell's premises

Zwick / Roell

3. RFID Automated Truck Scale (ระบบเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบอัตโนมัติ RFID)

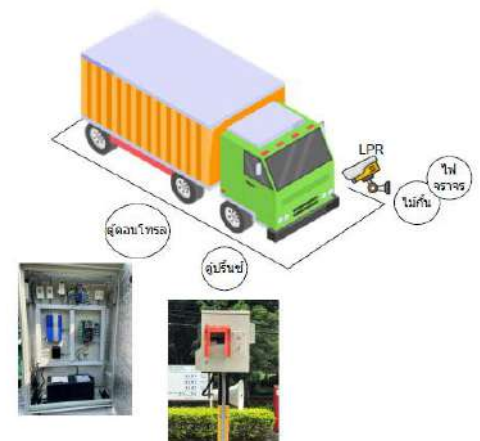

4. Dock Levelers

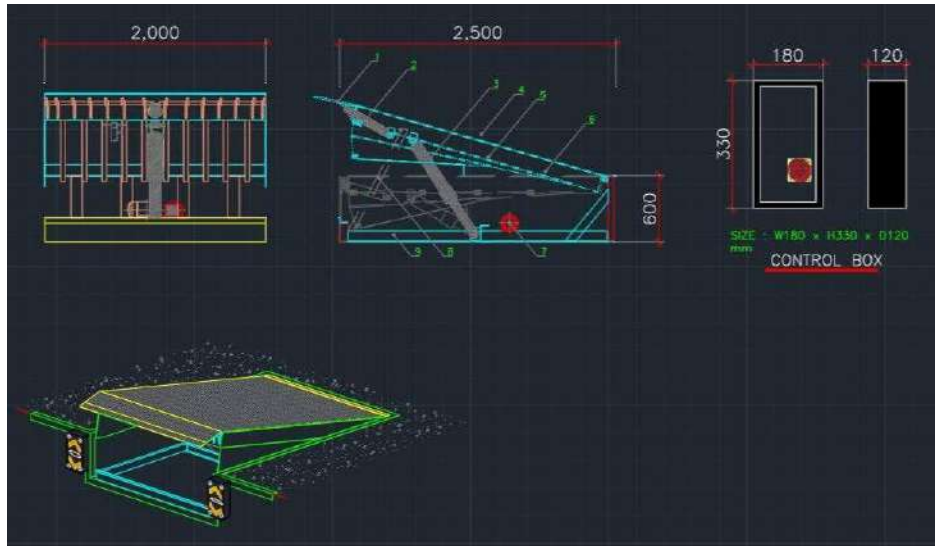

5. Chiller



6. ถุงมือ MAPA (ขายส่งเน้นจำนวนมาก)

CHEMICAL PROTECTION > Neoprene


StanZoil NL-52/337

DESCRIPTION AND GENERAL PROPERTIES

- Material Neoprene
- Length (inches) 14
- Wrist Scalloped cuff
- Colour/Color Black / Blue
- Interior finish Textile support
- Exterior finish Non-slip grip
- Size / EAN 8 9 10 11
- Packaging 12 pairs/bag - 48 pairs/carton



7. Viber X+, Brand: VMI

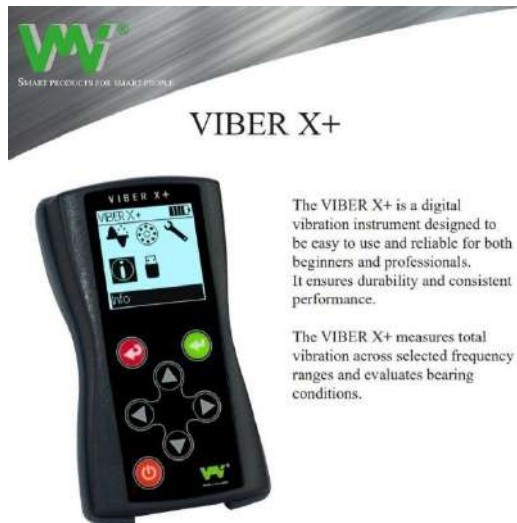

8. X-Lift



9. เครื่องวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5 / PM10 / CO2 / HCHO / Temperature / Humidity)

Temptop

**M2000 2nd Generation
Multi-functional Air Quality Detector**



10. Elcometer รุ่นต่างๆ และ Coating Thickness Guage (เครื่องวัดความหนาสี)



11. รถยกไฟฟ้า (Full Electric Stacker Pallet Truck)

HELI CDD20JF 4000mm FULL ELECTRIC STACKER PALLET TRUCK

- รถยกพาเลทแบบยืนบังคับ
- ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
- รองรับน้ำหนัก 2000 Kg
- โหลด 600 mm
- ยาว 1150x180x60mm
- กว้าง 650

- เด่นหน้ากอยหลัง
- เสาส่งก่อนยก
- ยกสูง
- หัวเสายกสูงสุด
- วงล้อ
- โหลดเซนเตอร์
- ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- 2495 mm
- 4000mm (800kg)
- 4452 mm
- 1340 mm
- 600 kg



Distinguishing mark		HELI	
Manufacturer		HELI	
Model designation		CDD20J-F	
Drive unit		电机	
Operator type		站立式	
Rated capacity	Q	kg	2000
Load center distance	C	mm	800
Axle centre to fork face	X	mm	875
Wheelbase	Y	mm	1128
Weight			
Service weight (incl. batteries)		kg	740
Axle loading, laden driving side/loading side	KZ	kg	950/1790
Axle loading, unladen driving side/loading side	KZ	kg	530/210
Types, Chassis			
Type type driving wheels/loading wheels		PU 聚氨酯	
Type size, driving wheels (diameter X width)		mm	Φ210x75
Type size, loading wheels (diameter X width)		mm	Φ160x70
Type size, caster wheels (diameter X width)		mm	Φ100x40
Wheel, number driving, caster/loading (drive wheels)		mm	1x, 2x4
Track width, front driving side	B10	mm	592
Track width, rear loading side	B11	mm	515
Dimensions			
Height of mast, lowered	h1	mm	3995
Free lift	h2	mm	0
Lift height	h3	mm	3000
Height drawbar in driving position min./max.	h14	mm	910/1330
Lowered height	h13	mm	86
Overall length	L1	mm	1810
Length to face of forks	L2	mm	660
Overall width	b1/b2	mm	820
Fork dimensions	f e/ l	mm	60/180/1150
Distance between fork arms	b5	mm	695
Ground clearance, centre of wheelbase	r12	mm	76
Axle width for pallets 1200 X 1200 crossways	A4	mm	2215
Axle width for pallets 800 X 1200 lengthways	A5	mm	2260
Turning radius	Wa	mm	1340
Performance data			
Travel speed, laden/unladen		km/h	4.0/5.5
Lifting speed, laden/unladen		m/s	0.085/0.15
Lowering speed, laden/unladen		m/s	0.11/0.10
Max. gradeability, laden/unladen		%	4/10
Service brake type		电磁制动	
Electric engine			
Drive motor rating S2 50 min		kW	1.0
Lift motor rating at 5% slope		kW	2.2
Battery voltage/nominal capacity	K5	4x12/65	
Battery weight		kg	4515.3
Addition data			
Type of drive control	d(BA)	脚踏	
Steering type		脚踏	
Sound pressure level at the driver's seat		≤70	

12. Reach Truck (Lithium Battery)



13. Electric Pallet Truck

Electric Pallet Truck Walkie Pallet Trucks

◀ CBD15/18/20J-Li-S



14. Gen Set

GEN-SET (TM-C825) 750KVA (600KW)

- GENSET TYPE : OPEN TYPE

- PRIME POWER : 750 KVA = 600 KW

- STANDBY POWER : 825 KVA = 660 KW

- ENGINE TYPE : CUMMINS

- ENGINE MODEL : KTA38-G1

- ALTERNATOR : STAMFORD

- ALTERNATOR MODEL : S5L1D-H4

- CONTROL PANEL : DEEPEA 7320

- CIRCUIT BREAKER : DELIXI 1600A, 3POLES, ACB

- ATS(SEPARTE CABINET) : SUYANG BRAND, 1600A

- SILENCER / MUFFLER : INDUSTRIAL - TYPE

- BATTERY : APOLO

- FUEL TANK CAPACITY : WITHOUT

- POWER AT : 400/230V, 50Hz, 3phase, 1500rpm, P.F. 0.8



15. รถกระเช้า (Boom Lift/Scissor Lift) มีหลากหลายสเปก บริการส่งทั่วประเทศ



STANDARD SPECIFICATIONS

Performance


Platform Height	60-113 in / 1.53-2.91 m
Horizontal Outreach	43-61 3/4 / 1.09-1.55 m
Swing	400 Degrees Non-Gustsway
Platform Capacity	500-lb / 227-kg
Platform Rotator	180 Degrees Hydraulic
Job Range of Articulation (Vertical)	140 Degrees (-75, +18)
Weight*	3070-lb / 1393-kg
Max. Ground Bearing Pressure	52 psi / 3.7 kg/cm ²
Drive Speed	3.0 mph / 4.8 km/hr
Gradeability (2WD)	20%
Gradeability (4WD)	40%
Turning Radius Inside (2WS/PWS)	4-ft / 1.22 m
Turning Radius Outside (2WS/PWS)	19-ft 2.5-in / 5.84 m

JS08 Series Self Propelled Scissor Type

Aerial Work Platform complies with GB25849 and EN280 standards

HELI

Model	JS0808	JS0808Li	JS0808E	JS0808ELi
Dimension				
A1 Max working height	10	10	10	10
A2 Max platform height	8	8	8	8
B Overall length	2.4	2.4	2.4	2.4
C Overall width	0.81	0.81	0.81	0.81
D Overall height (guardrail unfolded)	2.3	2.3	2.3	2.3
Height stowed-trails folded	1.90	1.90	1.90	1.90
Platform Size (length X width) (E x F)	2.25 x 0.81	2.25 x 0.81	2.25 x 0.81	2.25 x 0.81
G Guardrail height	1.1	1.1	1.1	1.1
H Extension size of platform	0.9	0.9	0.9	0.9
I Ground clearance (retracted state)	95	95	95	95
J Ground clearance (lifting state)	20	20	20	20
K Wheelbase	1.85	1.85	1.85	1.85



16. รถ Counterbalance Forklift / รถลากจูงไฟฟ้า

HELI **HELI 合力**

CPD20/25/30/35/38
AGLIK2-S AGLIK2-M ASLIK2-H

2-7 t
G2系列锂电池牵引车
G2 series lithium battery tractor



2-3.8 t
K2 Series Lithium Battery Counterbalance Forklift



17. สินค้าโลจิสติกส์ ครบวงจร

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products

Logistics Products **T-LIFT**

สินค้าโลจิสติกส์ครบวงจร
Barcode Scanner, Plastic Box, รถลากพร้อมเครื่องชั่ง, รถยกไฟฟ้า, รถโฟล์คลิฟท์, งาน Forklift สามารถชั่งได้, เครื่องไฟฟ้า, พาเลทพลาสติก, X-Lift, Lift, Ramp, Dock Leveler



18. ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Showers & Eyewashes)
Brand: Haws (USA), Terysafe

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products

Emergency Showers & Eyewashes **Haws T-safe**

ฝักบัวฉุกเฉิน และ อ่างล้างตาฉุกเฉิน
Brand: Haws (USA), Terysafe



19. รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Carts/Trolleys)

LS-850EB
Emergency Trolley



MI ZAKI EMERGENCY TROLLEY
Best Product of 2009-2011


MODEL: MIZAKI 103

● **SPECIFICATION:**

- ⊗ Size : 465 x 650 x 900 mm.
- ⊗ ABS body with aluminium alloy
- ⊗ One light drawer + two middle drawers + two big deep drawers
- ⊗ Two dust bin
- ⊗ Two plastic box with out lid
- ⊗ Two Needle disposal box
- ⊗ Adjustable I.V. Pole 4 Hooks
- ⊗ C.P.R. Board size: 410 x 530 x 20 mm
- ⊗ Oxygen Tank holder
- ⊗ Sliding side shelf size : 500 x 330 mm
- ⊗ Monitor shelf size : 250 x 300 mm
- ⊗ Two keys for centralized locking



20. Ultrasonic Thickness Gauge

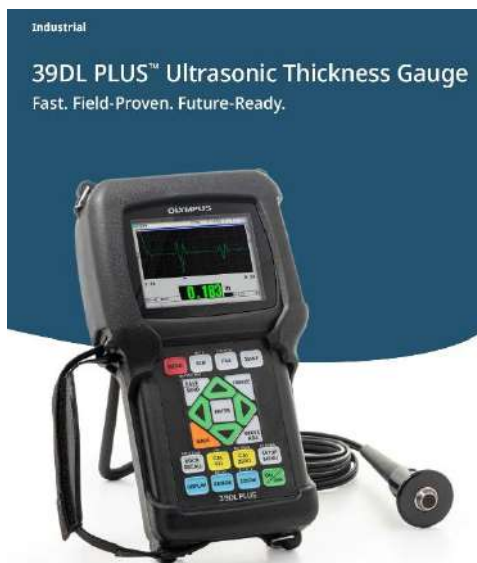

EVIDENT

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

ULTRASONIC THICKNESS GAUGE
45MG



Three test speed modes

- Color Transflective QVGA Display
- Dual Element Corrosion Gaging
- Precision Thickness Measurements
- Rugged, Designed for IP67

21. DC Porosity Detector

PCWI
PRECISION INSTRUMENTATION

PCWI Compact
DC POROSITY DETECTORS

Complies with the requirements of
AS3884 1-2002 and Euro Standards SF0190-2007;
EN5072-2004 & SRI188-2005

Applications

- Used for detection of coating porosity (pin-holes, or holidays) in dielectric (insulation type) coatings on conductive substrates, including concrete.
- Suitable for Production Pipeline Coating operations, Tank-work and Structures. Ideal for use on storage tanks, valves and pipelines.
- Housed in a fully portable ABS case, the Detectors deliver stabilised DC output of up to 30kV. Constant current source maintains applied test voltage. Full test current at low voltages (where it is needed most) when testing at low film builds (eg. 150µm—up per AS3884 1-2002).
- Incorporating momentary-on and continuous-on switches (mounted on the front panel), allowing the units to be switched on momentarily for safety, or run continuously.
- No need to swap power supplies or change probes to change voltage—the Detectors have clip-on battery packs that can be separately charged. Can operate off mains power (via the charger) during recharging. Fully recharged in 10 hours. Regulated DC output fully adjustable. Applied voltage and battery condition are continuously shown on the Liquid Crystal Display.

Controls

- 1 LCD display (including battery condition indicator)
- 2 Voltage control (10 turns)
- 3 Visual alarm indicates when fault is found
- 4 On switch
- 5 Off/Reset switch
- 6 Sensitivity control for the alarm
- 7 Audible alarm when fault is found
- 8 High Voltage probe connector
- 9 Fuse (1.6A slow blow) 8 x 20mm
- 10 Earth connection point
- 11 Charge connector—allows operation while charging is in progress
- 12 Clip-on battery pack
- 13 Earphone (connected on opposite side)



Made in AUSTRALIA



Features

- Lightweight with ABS case
- Momentary on switch allows auto shut-off condition indicator
- Digital display of applied voltage with integral battery condition indicator
- Regulated DC voltage
- Voltage ranges of 0-15kV or 0-30kV, fully adjustable
- Clip-on battery pack
- Constant test current
- Sensitivity control
- Overcharge protection
- Single power leady
- Earphones for noisy environments
- Optional on/off switch in handle

Complete with

Industrial Kit:
Detector with clip-on power pack, 10hr Charger, Probe handle with neon and 2m lead, 60mm Connector for flat brushes, 7m Earth lead with clamp, Fan Brush, 450mm Probe extension, Air-operated earphones, Shoulder & Waist Harness, Kit Case, Operating instructions with Calibration Certificate.

Pipeline Kit:
Detector with clip-on power pack, 10hr Charger, Probe handle with neon and 2m lead, 60mm Connector for flat brushes, 7m Earth lead with clamp, Fan brush, Coil jomer with 450mm connector, Air-operated earphones, Shoulder & Waist Harness, Kit Case, Operating instructions with Calibration Certificate.

Specifications

	DC15	DC30
Unit Weight:	2.2kg	2.2kg
Packed Weight:	6.0kg	6.0kg
Display:	LCD 3 1/2 digits	LCD 3 1/2 digits
Voltage:	0-15kV	0-30kV
Resolution:	10V	10V
Short circuit:	Test current 0.5mA max	
Power supply:	Get Call 3AH 500e-off	
Dimensions:	265 x 190 x 70mm	
Alarm:	Audible and visual	
Probe handle:	2m high-voltage 4500v-rubber lead	
Battery condition:	LCD Display	

22. Digital Micro Vickers Hardness Tester



23. เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ (Testing & Measuring Products)

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products

Testing & Measuring Products

เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ

- เครื่องวัดแอม培คอสตัส, เครื่องวัดความหนาสี, เครื่องวัดไฟฟ้า
- เครื่องวัดแรงดึงแรงกด, เครื่องวัดแก๊ส, เครื่องวัดปริมาณฝุ่น

24. ชุดPPE (เน้นขายจำนวนมาก)

ชุดป้องกันสารเคมีเบื้องต้น "Q-COVER"

Q-Cover เป็น ชุดป้องกันสารเคมีและฝุ่น ละออง ตัวเสื้อผลิตจากโพลีโพรพิลีน ซึ่งเป็นพลาสติกที่น้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งแรงกว่าโพลีเอทิลีนและทนต่อสารไขมันและความร้อนสูง

Size	Chest (cm)	Body Height (cm)
M	122-128	170-176
L	128-132	176-182
XL	132-140	182-188

คุณสมบัติสินค้า

- ป้องกันการกระเด็นของ ของเหลว สารเคมี และฝุ่นละอองระดับต้น เช่น ฆาตไม่ งานเฟอร์นิเจอร์ งานทำความสะอาด งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน งานถ่ายสีโรงไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ยานยนต์ และงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- ผลิตจากเส้นใยโพลีโพรพิลีน วัสดุเส้นใยไม่ถักทอ (Non-Woven material)
- มีน้ำหนักเบา เคลื่อนที่มีรูปทรงขนาดเล็ก เพื่อลดความร้อนสะสม ยางยืดรัดเอว ข้อมือ และคลุมทั้งข้อเท้า

- เส้นใยโพลีโพรพิลีน วัสดุเส้นใยไม่ถักทอ (Non-Woven material) เพื่อความทนทานและการป้องกันสูงสุด
- สามารถถ่ายอากาศได้ จึงไม่ทำให้ผู้สวมใส่ร้อนอึดระหว่างการทำงาน
- มีน้ำหนักเบา เคลื่อนที่มีรูปทรงขนาดเล็ก เพื่อลดความร้อนสะสม
- มียางยืดรัดเอว ข้อมือ และคลุมทั้งข้อเท้า
- มีจุดสวมหัว และด้านหน้าตัวเสื้อมีช่องใส่พริ้วอมฟ้าคลุมข้อ
- ขนาด S, M, L, XL, XXL

25. สินค้าในห้อง Lab เช่น Oven, Waterbath, Stirrer, เป็นต้น

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products

Laboratory Products **memmert** **Nabertherm** **LAB-KITS**
Lab. Instruments & Facilities

สินค้าในห้อง Lab
เช่น Oven, Waterbath, Incubator Brand: Memmert
Furnace Brand: Nabertherm, Spectrophotometer Brand: Lab-Kits



26. เก้าอี้สำหรับห้อง Lab (เน้น Project ขนาดใหญ่)

 BA-1	 BA-1W	 BA-2	 BA-2W	
 BA-3W	 BA-4W/AL	 BA-4W/S	 BA-5W	
 BA-5W/S	 BA-6	 ST4-SS	 ST4-25S	

27. พัดลมแขวนขนาดใหญ่ (Big Fan / High Volume Low Speed Fan)



Work Icon
Techsolutions

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Tel: 02-157-1577 to 9 | Hotline: 086-569-1546

E-mail: contact@workicontech.com

Website: www.workicontech.com



: @workicon



: @workiconth



: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Sample of Our Prestige Customers

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) Reports of Thailand Public Company Limited		
 CHRISTIANI & NIELSEN		
		
		
		
		
		
		
		

Sample List of Our Customers

AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.	NHK Spring (Thailand) Co., Ltd.
Airports of Thailand PLC. (Suvarnabhumi Airport)	Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.
AMATA Natural Gas Distribution Co., Ltd.	Oji Paper (Thailand) Co., Ltd.
Asia Cement PLC.	Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd.
Bangkok Solar Power Co., Ltd.	Phyathai Hospital PLC.
Beko Thai Co., Ltd.	POSCO-Thainox PLC.
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd.	President Rice Products PLC. (MAMA)
Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	PTT PLC.
Calbee Tanawat Co., Ltd. (Calbee Snacks)	PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.
Cargill Siam Co., Ltd.	Ratchburi Power Co., Ltd.
Cal-Comp Electronics PLC.	Rayong Glass Industry Co., Ltd.
Christiani & Neilsen (Thai) PLC.	S&P Syndicate PLC. (S&P)
Churarat Hospital PLC.	SCG Chemicals Co., Ltd.
CJ Korea Express (Thailand) Co., Ltd.	Schenker (Thai) Co., Ltd.
CP All PLC. (7-Eleven Thailand)	Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
CPF (Thailand) PLC.	Sino-Thai Engineering and Construction PLC.
Daimler Commercial Vehicles (Thailand) Ltd.	Solartron PLC.
Dhanasindhi Co., Ltd. (Thai Bev)	Songkhla Canning PLC.
DHL Supply Chain (Thailand) Co., Ltd.	Sriracha Construction PLC. (SRICHA)
Endress+Hauser (Thailand) Ltd.	Sri Trang Agro Industry PLC.
GFPT Nichirei Co., Ltd.	Taokaenoi Food & Marketing PLC.
GISTDA	TDK (Thailand) Co., Ltd.
Haad Thip PLC. (Coca-Cola)	Thai Carbon Black PLC.
Hitachi Chemical Automotive Co., Ltd.	Thai Foods Group PLC.
Hitachi Plant Technology Co., Ltd.	Thai Malaya Glass Co., Ltd. (Berli Jucker PLC.)
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.	Thai Rath Newspaper
Italian Thai Development PLC.	Thai Union PLC.
Indorama Ventures PLC.	The Mall Group
Jotun Thai Co., Ltd.	The Petroleum College, Chulalongkorn University
Khon Kaen Hospital	TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Krabi Nakharin International Hospital	Toray Hybrid Cord (Thailand) Co., Ltd.
Kohler (Thailand) PLC.	Toshiba Hokuto Electronic Devices (Thailand) Co., Ltd.
Kubota Kasui (Thailand) Co., Ltd.	TOSHIBA (Thailand) Co., Ltd.
LF Logistics (Thailand) Ltd.	True Distribution and Sales Co., Ltd.
Metropolitan Electricity Authority (MEA)	True Lifestyle Retail Co, Ltd. (True Coffee)
Minor Food Group PLC.	Vibhavadi Hospital PLC.
NHK Precision Co., Ltd.	YANMAR (S.P.) Co., Ltd.

Work Icon
Techsolutions

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Tel: 02-157-1577 to 9 | Hotline: 086-569-1546

E-mail: contact@workicontech.com

Website: www.workicontech.com



: @workicon



: @workiconth



: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Work Icon
Techsolutions

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Importer & Distributor in Thailand for Brands :



เปิดรับสมัคร
ตัวแทนจำหน่าย
ทั่วประเทศ

Work Icon Tel : 02-157-1577 to 9 | Hotline : 086-569-1546



Emergency Showers & Eye Washes




Testing & Measuring



Laboratory Products & Emergency Carts



Safety Products

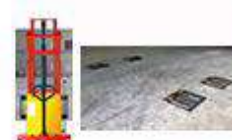

สินค้า Logistic & เครื่องซิงเฟลา



Mobile Racks & Automatic Warehouse



Project : ติดตั้ง Chiller



Project : ม้ายพัดลม, แอร์, เครื่องจักรขนาดใหญ่



High Pressure & Floor Carpet Cleanings



Construction Tools



ตู้Gen & หม้อแปลงไฟฟ้า



Repair & Calibration

Samples of our customers :



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.
Email : contact@workicontech.com
Website : www.workicontech.com

[@workiconth](https://twitter.com/workiconth)



Line : @workicon



IG : workicontech



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.



สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ :

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.
Tel: 02-157-1577 ถึง 9 | Hotline : 086-569-1546
E-mail: contact@workicontech.com
Website: www.workicontech.com